



54712 EF

My First **Waterslide**™



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. / DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS BEFORE SETUP AND USE. /
VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT LA PRÉPARATION ET L'UTILISATION.


KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE. /
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SÛR POUR TOUTE FUTURE RÉFÉRENCE.

FOR AGES 2+ / POUR ENFANTS 2 +


ADULT SET UP IS REQUIRED. / L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ADULTE.

Part List / Liste Des Parties


1. Inflatable slide x 1
Glissoire gonflable x 1

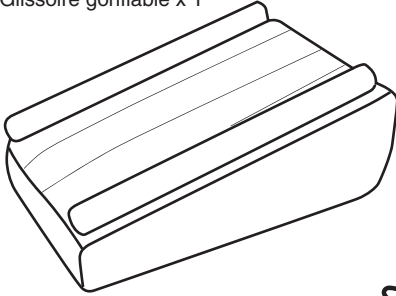

2. Plastic hose connector x 1
Raccord en plastique x 1

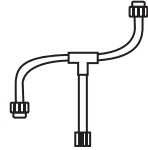

3. Inflatable splash pool x 1
Bassin phoque gonflable x 1

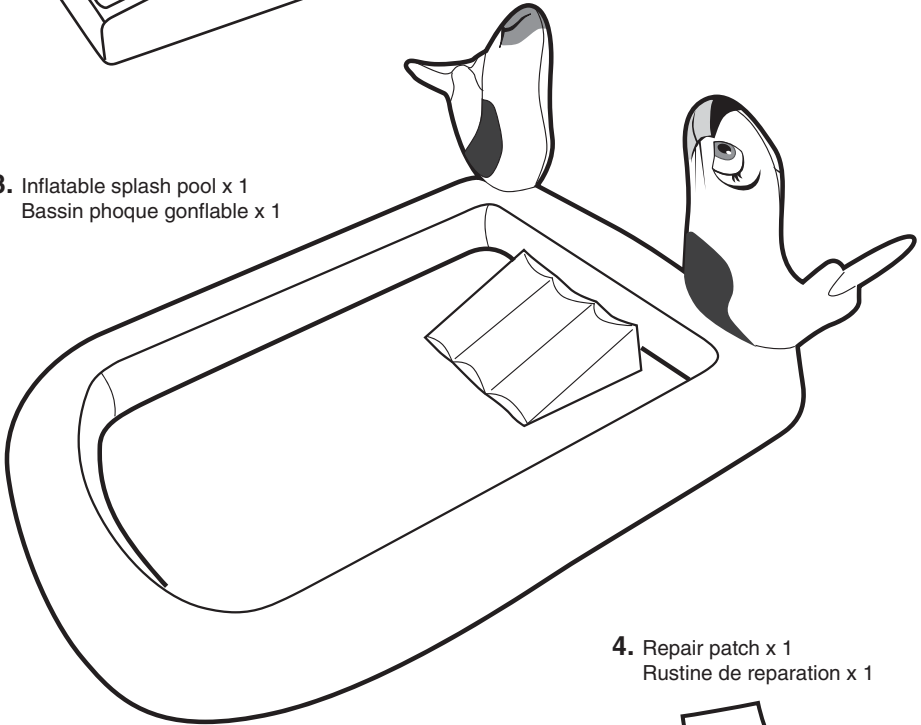

4. Repair patch x 1
Rustine de reparation x 1





Safety Information / Informations De Sécurité

ENGLISH

Warning!

To avoid the risk of serious injury or death;

- This product is intended to be used as a toy and not as a personal flotation device.
- Do not hang on, stand on or tackle this product.
- Do not use a high pressure pump to inflate.
- Do not use electric air pump if water or moisture is present. This may result in electric shock.
- Do not use in water.
- Use only on level ground.
- Never slide while facing direct sunlight.
- Do not setup or use on concrete, asphalt or any other hard surfaces.
- All safety warnings and instructions should be followed when pool is in use.
- Disregard of and not following the instructions from manual and warnings could result in injury or death, especially for children.
- **DO NOT ALLOW ANYONE TO USE THIS PRODUCT WHO IS UNDER THE AGE OF 2.**

While every attempt is made to embody the highest degree of protection in all equipment, we cannot guarantee freedom from injury. The user assumes all risk of injury resulting from use. All merchandise is sold on this condition, which no representative of the company can waive or change.

IMPORTANT WATER PRESSURE AND OPERATING INFORMATION

After connecting the hose connector to garden hose, **TURN ON WATER SLOWLY** and adjust the water pressure accordingly.

Water pressure can vary dramatically between cities. Please read the following for answers to common questions.

Areas of LOW WATER PRESSURE

- For maximum performance, it is recommended to use a 5/8 in (1.6cm) diameter garden hose.
- If water does not arch on the product / spray properly, it is usually due to low water pressure. Make sure the water is on all the way. As long as the product is getting wet, it will be fun to use.
- Long hose reduces water pressure: The longer the hose, the farther the water travels from the faucet thus reducing water pressure. In areas of low water pressure, this could affect performance of the water spray. Try using a shorter hose if you have one.

Areas of HIGH WATER PRESSURE

- If water sprays over the product, adjust the faucet to lower the water pressure. It is important that the water lands on the product to keep it wet and slick.

Maintenance

- Check the pool at regular intervals for holes, tears or other damage. **DO NOT** use a damaged pool. If checking are not carried out the toy could overturn or otherwise become a hazard.
- In addition to checking the product at a regular interval, be sure to complete a thorough check of the entire product at the beginning of each season or series of use.
- If any components of the product is damaged or have deteriorated, discontinue use and contact the manufacturer. Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instruction.
- Clean this product before storage.

Repair patch instructions

For your convenience, a repair patch has been included to repair holes in the inflatable section.

Do not use the patch for holes or rips on the seam.

In the event of an accidental puncture, cut out a suitably sized patch. Make sure you round the corners of your repair patch to avoid peeling. Make sure the area to be patched is clean and dry. Press patch firmly over the puncture. Do not inflate for 20 minutes.



Safety Information / Informations De Sécurité

FRENCH

Attention!

Pour éviter le risque de blessures graves ou de mort;

- Ce produit est destiné à être utilisé comme un jouet et non comme un vêtement de flottaison individuel.
- Ne vous suspendez pas du produit, ne vous tenez pas debout dessus et ne le taclez pas.
- Ne pas gonfler à l'aide d'une pompe à haute pression.
- Ne pas utiliser une pompe électrique en présence d'eau ou d'humidité Ceci peut provoquer l'électrisation.
- Ne pas utiliser sur l'eau.
- N'utilisez qu'au niveau du sol.
- Ne glissez jamais sur le tapis directement face au soleil.
- Ne pas installer sur le béton, l'asphalte ou autres surfaces dures.
- Veuillez respecter tous les avertissement et les instructions lorsque vous utilisez la barboteuse.
- L'ignorance des instructions et des avertissements du manuel peut causer des blessures corporelles et même la mort, surtout pour les enfants.
- LE JEU NE DOIT PAS ETRE UTILISE PAR DES ENFANTS DE MOINS DE 2.

Bien que nous nous sommes efforcés de fournir le plus haut niveau de sécurité pour tous nos produits, nous ne pouvons pas assurer une garantie totale. L'utilisateur assume tous les risques potentiels de blessures pouvant être causés par l'utilisation. Tous les produits sont vendus sous cette condition, à laquelle aucun représentant de notre société ne pourra déroger ni changer.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA PRESSION D, EAU ET LE MODE DE FONCTIONNEMENT

Après avoir connecté le raccord au tuyau, OUVRIRE L'EAU LENTEMENT et régler la pression comme il convient.

La pression d'eau peut varier grandement d'une ville à une autre. Veuillez lire ce qui suit pour obtenir des réponses aux questions courantes.

Zones dans lesquelles la PRESSION D'EAU EST FAIBLE

- Pour une performance maximum, il est recommandé d'utiliser un tuyau d'arrosage de 1,6cm (5/8 in) de diamètre.
- Si l'eau ne forme pas de voûte avec le toboggan. C'est généralement causé par une pression trop basse. Assurez-vous qu'il y a de l'eau tout du long. Tant que le dessous reste mouillé, ce sera divertissant de l'utiliser.
- Un long tuyau réduit la pression de l'eau: Plus le tuyau est long, plus longue est la distance de circulation de l'eau, ce qui réduit en conséquence la pression de l'eau. Dans certains endroits où la pression est faible, cela peut altérer la performance de la vaporisation d'eau. Essayez d'utiliser un tuyau plus court si vous en avez un.

Zone de FORTE PRESSION D'EAU

- Si l'eau jaillit au-delà des bords de la glissoire, régler le robinet pour baisser la pression. Il est important que l'eau atterrisse sur la glissoire pour la maintenir mouillée et glissante.

Entretien

- Vérifiez régulièrement le bassin et le toboggan pour tout signe de trou, déchirure ou autres dommages. NE PAS utiliser le bassin et le toboggan s'ils sont endommagés. L'utilisation d'un toboggan et d'un bassin endommagés peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- En plus d'inspecter le produit à intervalles réguliers, l'examiner attentivement et entièrement au début de chaque saison ou après plusieurs utilisations.
- Si un élément du produit est endommagé ou s'est détérioré, ne pas utiliser le jeu et contacter le fabricant.
- Nettoyez ce produit avant de le ranger.

Utilisation de la rustine

Par mesure de commodité, une rustine est incluse pour réparer les crevaisons dans la partie gonflable.

Ne pas utiliser la rustine pour réparer des trous ou accrocs sur les lisières.

En cas de crevaison accidentelle, couper un morceau de la taille adéquate. Arrondir les angles afin que la pièce ne se décolle pas. S'assurer que la surface sur laquelle la pièce doit être apposée est propre. Appuyer fermement sur la crevasse. Attendre 20 minutes avant de gonfler.

Setup Instructions / Instructions D'installation

1. Placement diagram:

Use on flat lawn only, not on pavement or other hard surfaces. Lawn should be free of rocks, bumps, depressions, sticks, etc. This product should be setup in a location that has a minimum distance of 10 ft (305 cm) away from any freestanding structures or obstructions including: houses, garages, fences, trees, playground equipment and large rocks.

2. Roll out this product. Inspect for holes, tears or other damage.

3. Inflate this product with AIR.

NOTE: For easy air inflation use, a manual air pump designed specifically for plastic inflatables.

1. Schéma De


Placement: Utilisez le produit uniquement sur une pelouse plane, et non pas sur un dallage ou autre surface dure. La pelouse doit être libre de tout rocher, bosse, creux, branche etc. L'article doit être installé à une distance minimum de 10 pieds (305 cm) de toute structure ou obstruction, telle que maison, garage, arbre, clôture, jeu d'enfant et rochers.

2. Dérouler l'article. Vérifier s'il y a des trous, des ruissellements ou autre dommage.

3. Gonfler ce produit avec de l'AIR.

REMARQUE: Pour faciliter le gonflage, utiliser une pompe manuelle destine au gonflage des produits pneumatiques en plastique.


1.

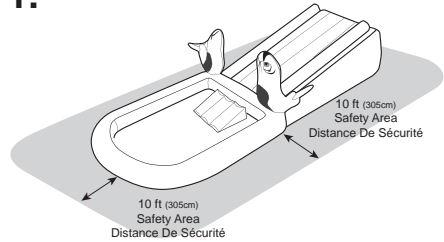

2.



3.

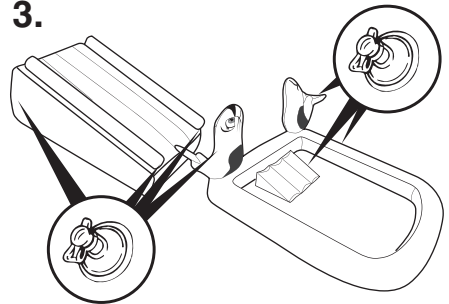

Setup Instructions / Instructions D'installation

4. **BY MOUTH:** Remove the air valve plug and squeeze the base of the valve causing the inner flap to open for inflation.

BY PUMP: Remove the air valve plug and insert air pump nozzle into the valve. The air pump nozzle should be inserted deep enough to open the inner valve flap.

Do not over inflate the item. Once the item is completely inflated, then insert the air valve plug to seal it shut.

NOTE: Fill inflatable with air until it is firm and solid. If there is any straining at the seams, the item is over inflated. If any seam begins to strain, immediately stop inflation and release air to reduce the pressure until all signs of stress on the inflatable are gone. **DO NOT** use the inflatable if there is straining at the seams. Use of an over-inflated item may result in serious injury, paralysis or death.

Inspect this product for rips, tears or punctures. Do not use if damaged.


4. **PAR LA BOUCHE:** Enlevez la valve d'air et pression la base de la valve afin que le rabat interne s'ouvre pour permettre le gonflage.

PAR LA POMPE: Enlevez la valve d'air et insérez l'embout de la pompe à air dans la valve. L'embout de la pompe à air doit être inséré assez profondément pour ouvrir le rabat de la valve interne.

Ne gonflez pas trop le produit. Une fois que le produit est entièrement gonflé, puis insérez la valve pour sceller la fermeture.

REMARQUE: Gonfler le pneumatique avec de l'air jusqu'à ce qu'il soit très ferme. Si les joints sont déformés, le pneumatique est trop gonflé. Si les joints semblent déformés, arrêter immédiatement le gonflage et lâcher de l'air pour alléger la pression jusqu'à ce que tous les signes de tension aient disparu. **NEPAS** utiliser le pneumatique avec des joints déformés. Utiliser un pneumatique surgonflé peut entraîner des risques de blessure grave, paralysie ou mort.

Vérifier si le produit a des déchirures, des ruissellements ou des fuites. Ne pas utiliser un toboggan endommagé.

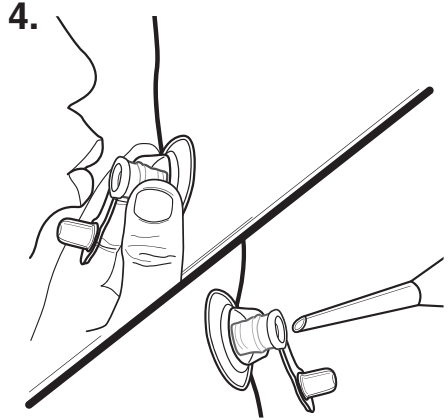

Setup Instructions / Instructions D'installation

5. Connect the waterslide to the seal pool velcro.

NOTE: Use the slide only with the included pool and always with water. Never use the slide by itself. The slide must be fixed to the pool during play.

6. Connect the ends of the plastic hose to the seal pool and the slide. Tighten until it cannot turn any further.

7. Attach the end of a standard garden hose to the hose connector. Turn the connector to tighten; tighten until it cannot turn any further.

Fill seal pool with water. Do not fill the product tub to more than the maximum fill line marked inside the pool wall.

5. Rattacher la glissière aquatique au velcro du bassin phoque.


REMARQUE: N'utilisez la glissière qu'avec la barboteuse et toujours avec de l'eau. N'utilisez jamais la glissière seule. La glissière doit être fixée à la piscine pour le jeu.

6. Connecter tuyau en plastique au bassin phoque et la glissière. Serrer au maximum.


7. Fixer l'extrémité d'un tuyau d'arrosage sur le connecteur. Tourner le connecteur pour le serrer et le serrer au maximum.

Remplir le bassin phoque avec de l'eau. Ne remplissez pas le bassin au delà de la ligne maximum marquée sur la paroi interne de la piscine.


5.

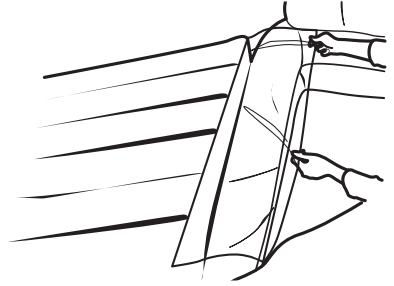

6.

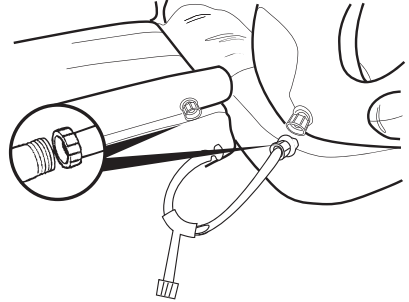

7.

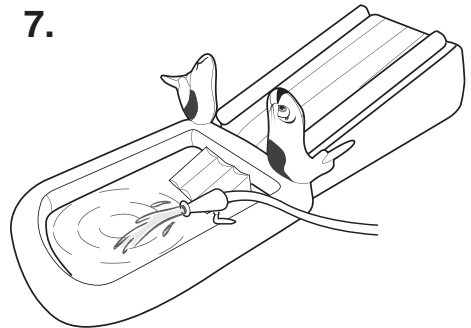

Use Instructions / Mode D'emploi



How to play

This product is the ideal way to introduce little ones to the fun of backyard waterslides! The gentle spray of water from the seal keeps the slide wet and slippery for hours of sliding and splashing fun!

NOTE:

1. Competent adult setup and supervision is required at all times. Responsible adults should instruct children on the proper use of this product.
2. Remove all hard or sharp objects such as toys, buckles, keys, jewelry, watches, etc., from person and pockets.
3. Get body wet before sliding.
4. Dive onto the sliding ramp with your arms outstretched. Slide so that arms and stomach make contact with the slide first. Keep your head up in order to see ahead of you.
5. Do not dive head-first without having your arms extended forward and head up in order to see ahead of you. Failure to do so may result in serious injury, including paralysis.
6. Slide down sliding ramp and onto the slide, splashing into the water-filled zone at the end.
7. No diving.
8. Only one child should be on the sliding surface at a time.

Comment jouer

Ce produit est le moyen idéal de faire connaître aux tout petits les joies du toboggan aquatique de jardin! Le jet d'eau du phoque arrose le toboggan, assurant des heures de batifolage dans l'eau!

REMARQUE:

1. Le jeu doit être mis en place par un adulte. Ne jamais laisser les enfants jouer sans la surveillance d'un adulte responsable et leur apprendre le bon usage de ce produit.
2. Retirer tous les objets durs ou pointus des personnes et des poches, tels que les jouets, boucles, clefs, bijoux, montres, etc., de la personne et des poches.
3. Se mouiller avant de glisser.
4. Plonger sur la rampe, les bras tendus. Glisser de façon à ce que les bras et le ventre soient les premiers en contact avec la glissoire. Garder la tête haute pour voir devant soi.
5. Ne pas plonger la tête la première sans tendre les bras devant soi et garder la tête haute de façon à voir devant soi, pour éviter les risques de blessure grave, et même de paralysie.
6. Glisser le long de la rampe, pour arriver dans le bassin qui est au bout.
7. Ne pas plonger.
8. Ne laisser qu'un seul enfant à la fois sur la glissoire.

After Use and Storage / Rangement Après Utilisation

1. Disconnect garden hose from the hose connector. Make sure this product is completely free of grass, leaves, sand, twigs, dirt, etc. This will lengthen the life of your pool.

Open the drain cover and lift the pool sidewall from the base carefully. Let water out from the drain plug. Empty out all the water from the pool.

Locate and open the valve covers. While pinching the valve, deflate the product. Be sure to clean, rinse and dry product thoroughly before storing.

2. Detach both hose adaptors from the slide and seal pool. Remove the slide from the pool.

3. When this product is completely dry, carefully roll it up and store in a secure location away from children. Do not store it indoors or in a closed container until it is completely dry.

1. Débranchez le boyau d'arrosage de la prise. S'assurer que le produit ne contient pas d'herbe, de feuilles, de sable, de saleté, etc.


Ouvrez la valve et levez soigneusement les parois de la base. Laissez l'eau s'écouler. Videz toute l'eau de la piscine.

Localisez et ouvrez les valves. Pincez la valve pour dégonfler le produit. S'assurer que le produit est nettoyé, rincé et bien sec avant de le ranger.


2. Détacher les deux adaptateurs de la glissoire et du bassin. Retirer la glissoire du bassin.

3. Quand ce produit est entièrement sec, roulez soigneusement l'article, puis stockez-le dans un endroit sûr hors de la portée des enfants. Ne pas le stocker à l'intérieur ou dans un conteneur fermé tant qu'il n'est pas complètement sec.


1.



2.

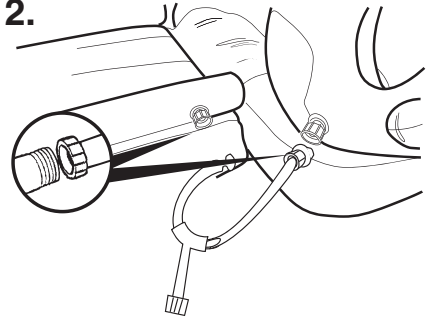

3.

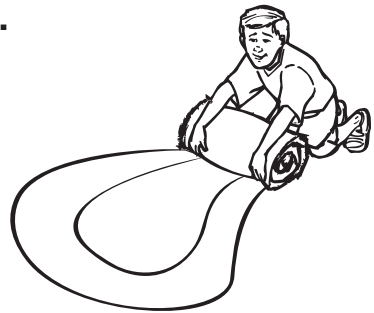



**DO NOT RETURN TO STORE
NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN**

THIS PRODUCT CANNOT BE RETURNED FOR A REFUND
AFTER IT HAS BEEN UNPACKED AND USED.

UNE FOIS DÉBALLÉ ET UTILISÉ, CE PRODUIT NE PEUT
ÊTRE RETOURNÉ POUR REMBOURSEMENT.

FOR QUESTIONS OR PROBLEMS WITH THIS PRODUCT
PLEASE EMAIL BELOW ADDRESS FOR EXPEDITED ASSISTANCE

EN CAS DE QUESTIONS OU SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES
AVEC CE PRODUIT, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE EXPRESS D'ASSISTANCE
EN UTILISANT L'ADRESSE E-MAIL CI-DESSOUS

CUSTOMERSERVICE@TOYSINQUIRY.COM

PLEASE RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE. /
VEUILLEZ CONSERVER CES INFORMATIONS POUR
TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

COLORS AND CONTENTS MAY VARY. /
LE CONTENU ET LE COLORIS PEUVENT VARIER.



PUTOU INDUSTRIAL AREA, HUZHEN TOWN,
BOLUO, HUIZHOU, CHINA

ALL RIGHTS RESERVED /
TOUS DROITS RÉSERVÉS

MADE IN CHINA /
FABRIQUÉ EN CHINE
www.toysinquiry.com