

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER CE DISPOSITIF GONFLABLE ET CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR TOUTE FUTURE UTILISATION.

LE MANQUEMENT À CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS PEUT RÉSULTER EN DES BLESSURES GRAVES ET MÊME MORTELLES À L'UTILISATEUR, PARTICULIÈREMENT AUX ENFANTS.


Banzai®

PLUMMET FALLS ADVENTURE SLIDE™

Examiner périodiquement ce produit pour s'assurer de l'absence de tous risques d'incendie, électrocution, ou blessures aux personnes. Dans ce cas, ne pas l'utiliser avant de l'avoir fait réparer comme il convient.

⚠ AVERTISSEMENT

Prévention de la noyade

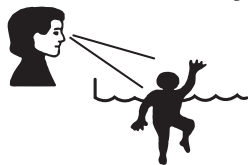

Les enfants surtout les tout-petits peuvent se noyer rapidement. Les enfants doivent être attentivement surveillés lorsqu'ils se trouvent sur ou à proximité du produit gonflable. Dégonfler le produit gonflable ou empêcher tout accès au produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne Plongez Pas.



Vous pourriez vous casser le cou et rester paralysé(e)! Plonger dans une eau peu profonde peut causer des accidents, comme une cassure du cou, une paralysie ou la mort.

Les enfants, en particulier les enfants en bas âge, peuvent se noyer rapidement. Surveillez attentivement les enfants qui sont dans ou près de ce produit gonflable. Désignez un adulte pour surveiller attentivement ce produit gonflable. Videz l'air du produit gonflable ou empêchez son accès lorsqu'il n'est pas utilisé. Pliez et rangez ce produit gonflable de telle sorte qu'il ne recueille pas d'eau de pluie ou d'eau d'une autre source.

Précautions de sécurité

Risque de noyade:

Prévenir La Noyade Des Jeunes Enfants.

Ne laissez pas les enfants non surveillés s'approcher de la piscine en installant une barrière protectrice ou un autre système de protection approuvé tout autour de la piscine. Les lois et réglementations de sécurité de votre pays peuvent exiger la présence d'une barrière ou d'un autre système de protection. Vérifiez les lois nationales ou locales concernant l'installation d'une piscine.

La noyade se produit silencieusement et rapidement et peut se produire dans un bassin contenant aussi peu d'eau que 2 pouces (5 cm).

Gardez toujours les enfants à portée de vue, restez proche d'eau et surveillez-les attentivement lorsqu'ils sont dans ou près de la piscine et lorsque vous remplissez ou videz l'eau de la piscine.

Lorsque vous cherchez un enfant, vérifiez tout d'abord la piscine, même s'il devrait se trouver à l'intérieur de la maison.

Retirez les échelles gonflables avant de quitter le jeu gonflable constant. Des enfants aussi jeunes que 2 ans ont monté les échelles et accédé au jeu constant et s'y sont noyés.

Ne laissez pas de jouets dans la piscine lorsque vous ne l'utilisez plus, car les jouets et autres objets similaires peuvent attirer un enfant dans une piscine.

Eloignez les meubles (comme les tables, les chaises) de la piscine afin que les enfants ne grimpent pas dessus pour plonger dans la piscine.

Après l'utilisation, videz l'eau de la piscine jusqu'à un niveau de 1/2 pouce (1 cm) ou moins.

Danger des plongées:

Ne plongez pas. Vous pourriez vous casser le cou et rester paralysé(e)!

Risque d'électrocution:

Maintenez tous les conducteurs, les radios, les haut-parleurs et autres appareils électriques éloignés du jeu gonflable constant.

Ne placez pas la piscine près ou sous des câbles électriques.

Premiers secours:

Assurez-vous de garder un téléphone et une liste des numéros d'urgence près de la piscine.

Passez votre brevet de secouriste pour connaître les premiers gestes de respiration artificielle et de massage cardiaque (CPR). En cas d'urgence, l'utilisation immédiate de ces premiers gestes peut sauver une vie.

CAI

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES. LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, ET LES CONSERVER.

AVERTISSEMENT!

Pour réduire les risques d'incendie ou électrocution, ne pas utiliser ce souffleur avec un système de commande de vitesse à état solide. Débrancher ou déconnecter l'appareil du secteur avant tous travaux de maintenance.

DANGER

Pour éviter les risques d'électrocution, ne pas immerger le souffleur dans l'eau; l'essuyer avec un chiffon humide.

N'utilisez pas un ventilateur dont le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Jetez le ventilateur au rebut ou retournez-le à un centre de service autorisé pour une inspection et/ou pour y être réparé. Ne passez jamais le cordon électrique sous un tapis. Ne couvrez jamais le cordon électrique de paillassons de chemins de couloir ou de tout article similaire. N'acheminez jamais le cordon électrique sous les meubles ou les accessoires. Placez le cordon électrique hors des secteurs achalandés ou des endroits où il pourrait faire trébucher les personnes.

ATTENTION - PRODUIT FONCTIONNANT A L'ELECTRICITE

Les enfants de moins de 14 ans ne devraient pas faire fonctionner le bloc ventilateur. Comme avec tous les appareils électriques, manipuler ce produit avec précaution pour éviter les risques d'électrocution.

AGE 5 À 12 ANS

⚠ **AVERTISSEMENT:**
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Contient de petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

MESURES DE SÉCURITÉ

ATTENTION! Ne pas suivre les directives d'installation et d'utilisation peut causer un risque de BLESSURES GRAVES OU D'ACCIDENT FATAL.

LES ENFANTS DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SURVEILLÉS LORSQU'ILS JOUENT AVEC CE PRODUIT.

NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SANS SURVEILLANCE.

- CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR UN ADULTE. CE PRODUIT NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE PLUS DE 12 ANS ET DE MOINS DE 5 ANS. CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS PESANT PLUS DE 120 lb (54 kg).
- Plateforme:
 - Limite de poids maximum pour un utilisateur: 120 lb (54 kg)
 - Limite de poids maximum pour deux utilisateurs: 150 lb (68 kg)
- Produit entier:
 - Limite de poids total: 600 lb (270 kg)
 - Nombre total d'utilisateurs: 5
- La hauteur maximum est de 56 pouces (142 cm).
- Ce produit est conçu pour une utilisation en extérieur uniquement.
- Gardez ce produit éloigné du feu.
- Pour éviter tout choc électrique ou dommage sur le souffleur, ne versez pas d'eau dessus et ne laissez pas ce produit à l'extérieur toute la nuit.
- Gardez le souffleur hors de l'eau.
- Gardez les enfants éloignés du souffleur.
- Retirer les souliers, les lunettes, et les objets pointus avant de jouer avec le produit.
- Ne laissez pas les enfants se balancer, s'empiler, se pousser ou lutter lorsqu'ils jouent avec ce produit.
- Ne pas glisser la tête la première. Toujours glisser avec les pieds en avant.
- Un seul enfant à la fois doit se trouver sur chacun plateforme.
- Un seul enfant à la fois doit grimper sur chacun mur d'escalade.
- Ne pliez pas le tuyau d'arrosage.

- Ne jouez pas sur ce tapis de glisse sans remplir au préalable le bassin avec au moins 8 pouces (20 cm) d'eau. S'assurer d'humecter toutes les surfaces de la glissoire, les plateformes et les cloisons d'escalade avant l'utilisation pour assurer une performance optimale pour le jeu.
- Ne pas plonger.
- Toujours bien essuyer le produit avant de l'entreposer. Des moisissures peuvent se développer s'il est entreposé humide.

MONTAGE:

- Montage à effectuer par un adulte.
- CE PRODUIT N'EST PAS CONÇU POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE. Ce produit est destiné à un usage domestique seulement.
- Placez et utilisez le produit sur un sol horizontal.
- N'installez pas et n'utilisez pas ce produit sous un climat venteux, neigeux ou pluvieux.
- N'installez pas et n'utilisez pas ce produit sur une surface en béton, en asphalte ou toute autre surface dure.
- Utiliser sur une pelouse plate seulement; et non sur une surface pavée ou dure. La pelouse devrait être dégagée de toutes pierres, bos ses, creux, morceaux de bois, etc.
- Installez le produit à une distance de sécurité suffisante des barrières, des garages, des maisons, des murs, des points d'eau, des branches suspendues, des lignes de linge, des câbles électriques et de toute autre obstruction.
- Pour que le produit ne devienne instable et qu'il n'y ait de possibilités de blessures sérieuses ou de décès, ne pas jouer avec le produit jusqu'à ce qu'il soit complètement rempli d'air et correctement ancré.
- Le concept de la glissoire gonflable à air constant requiert qu'une grande quantité d'air sorte du matériau de fabrication poreux. Ceci permet au produit de demeurer gonflé tout en résistant à de petites déchirures et perforations.
- Pour ancrer le produit correctement, TOUJOURS fixer le produit et la soufflante avec les piquets appropriés avant l'utilisation.

- Éloigner le souffleur et le câble d'alimentation des sources d'eau.
- Afin de préserver le produit, ne le laissez pas exposé au soleil lorsqu'il n'est pas utilisé.

INSTRUCTIONS DE GLISSE:

- S'assurer que la surface de glisse est humide avant l'utilisation.
- Ne vous mettez pas debout en haut du tapis de glisse, sur les rails du tapis ou sur le tapis lui-même.
- Monter sur le mur d'escalade et s'asseoir au sommet du toboggan, les pieds orientés vers le bas. Avancer et glisser avec les pieds en avant.
- Pour éviter tout risque de grave blessure ou d'accident fatal, glissez toujours avec les pieds en avant et ne glissez jamais sur les genoux, le ventre ou la tête la première. Ne sautez pas et ne plongez pas sur le tapis.
- Un seul enfant à la fois doit glisser sur chacun toboggan.
- Ne glissez jamais sur le tapis directement face au soleil.
- Pour éviter tout risque de grave blessure, le tapis de glisse et la zone d'arrivée doivent être nettoyés de toute obstruction avant de commencer les glissades.
- Lorsqu'un enfant glisse jusqu'au bassin, la zone d'entrée doit être dégagée de tout obstacle immergé, de tout obstacle non immergé et des autres utilisateurs.
- L'enfant ne doit pas sauter ni plonger du toboggan dans le bassin pour éviter tout risque de blessures graves ou d'accident fatal.
- L'enfant ne doit pas sauter ni plonger du mur d'escalade dans le bassin pour éviter tout risque de blessures graves ou d'accident fatal.

RÉPARATION AVEC PIÈCE DE RÉPARATION

Un kit de réparation est inclus pour réparer les crevaisons de la partie gonflable. En cas de crevaison accidentelle, couper un morceau de rustine de la taille appropriée. Arrondir les angles de la rustine pour éviter qu'ils ne se décollent. S'assurer que la partie à réparer est propre. Pressez-la fermement sur la crevaison. Attendre au moins 30 minutes avant de gonfler.

AVERTISSEMENT


Alors que toutes les précautions sont prises pour assurer le plus haut degré de sécurité de tous les équipements, nous ne pouvons pas garantir un risque zéro de blessure. L'utilisateur assume la responsabilité de tous les risques en cas de blessure. Tous les produits sont vendus à cette condition, qu'aucun représentant de la société ne peut annuler ou modifier.

INTRODUCTION

Vous aurez des gallons de fun en essayant de remplir le seau à eau tout en dévalant le tapis de glisse des aventures de Plummet Falls. Vous passerez des heures à vous amuser avec ce parc aquatique humide et sauvage ! Avec le ventilateur à flux d'air continu inclus, ce parc d'amusement se gonfle en moins de 2 minutes. La fabrication DURA-TECH™ HEAVY-DUTY assure une forte résistance et une longue durabilité. Vous ne voudrez plus jamais quitter votre jardin !

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE


MISE EN PLACE: Utiliser sur une pelouse plate seulement; et non sur une surface pavée ou dure. La pelouse devrait être dégagée de toutes pierres, bosses, creux, morceaux de bois, etc. Le produit doit être installé dans un endroit à une distance minimale de 10 pieds (305 cm) de toute structure autoportante ou obstacle, y compris les maisons, les garages, les clôtures, les arbres, les équipements de terrain de jeu et les gros rochers.

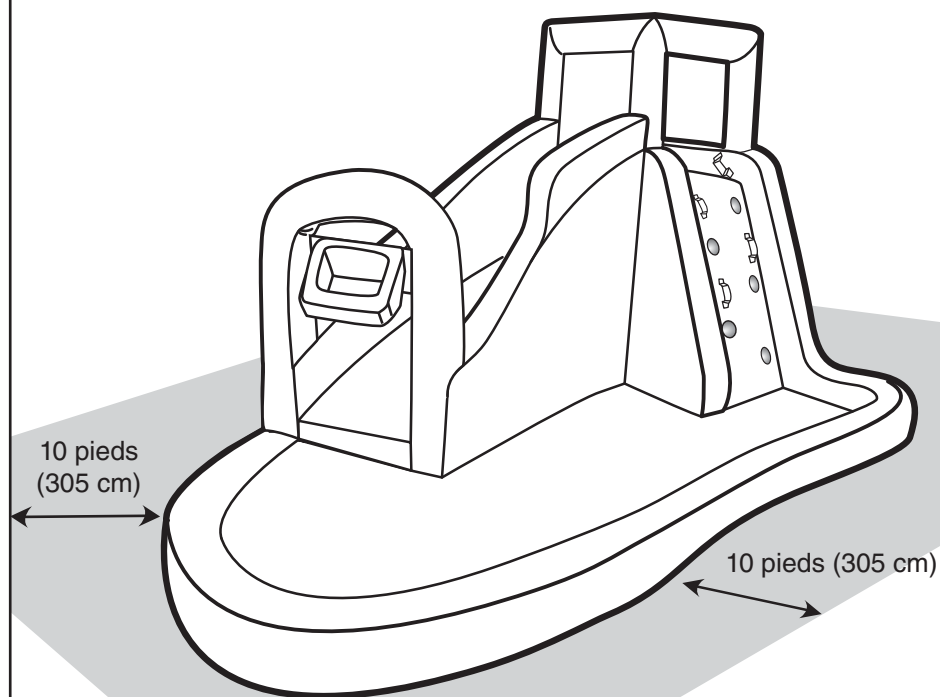

zone de sécurité

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

1. Déplier le produit gonflable et le placer dans la position souhaité sur une surface lisse et plane.
2. Étaler le système d'arrosage et aligner le numéro de chaque gicleur à la bonne position sur l'arc de la glissoire gonflable. Une fois les nombres correspondants associés, fixer les pulvérisateurs à l'arche dans la position correspondante à l'aide des bandes Velcro fournies. Attacher les boyaux à l'aide des crochets et des anneaux en velcro situés au-dessus de l'arc, et en bas le long de la glissoire. (Dia A1-A3)

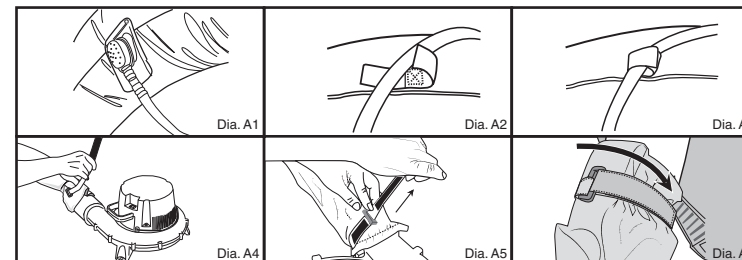


3. Fixer le long boyau d'alimentation en arrière de la glissoire gonflable à l'entrée du moteur du souffleur à l'aide de la sangle en velcro qui est attachée. Pour vous assurer que le tout soit bien sécurisé, entourer la sangle autour de l'entrée du souffleur et attacher fermement la sangle auto-collante. (Dia A4-A6)
4. Utiliser les cordons pour refermer le petit tube d'aération en arrière de la glissoire à air constant. (Dia A7)
5. Placer le souffleur en ligne droite, perpendiculaire, et au niveau avec le dos de la glissoire gonflable. Le souffleur doit être placé sur une surface stable et demeurer en position verticale après que la glissoire gonflable soit gonflée. Le souffleur est un ventilateur à grande capacité et capable de déplacer très rapidement une grande quantité d'air. Le placer dans un lieu où il ne peut pas aspirer saletés ou feuilles. Garder le souffleur hors de la portée des enfants, de l'eau et des véhicules en mouvement. Installer le produit gonflable loin de toute structure ou de tout obstacle. Une fois en place, sécuriser le souffleur à l'aide des piquets de fixation au sol du souffleur qui sont fournis. (Dia A8)
6. Ne pas l'installer sur une surface en béton, asphalte, terre tassée ou autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer de graves blessures.
7. Situer les anneaux autour de la partie inférieure de la glissoire gonflable et enfoncez-les dans le gazon, le sol sablonneux ou le sol rocailleux, à l'aide des piquets de fixation au sol de la glissoire qui sont fournis. (Dia A9)
8. Enfoncer entièrement les piquets dans le sol en s'assurant qu'ils ne dépassent en aucune façon. Ceci permettra d'éviter de se prendre les pieds dedans et d'éviter les blessures en cas de chute.
9. Brancher le souffleur à une prise de terre et le mettre sous tension. La glissoire gonflable devrait se gonfler en moins de 2 minutes. Ne pas laisser les enfants utiliser la glissoire gonflable avant qu'elle ne soit complètement gonflée.
10. Fermez la valve d'eau en bas de la piscine. (Dia A10)
11. Remplissez la piscine d'eau à un niveau d'au moins 8 pouces (20 cm) avant de commencer à y jouer. Humectez à fond toutes les surfaces de la glissade et des cloisons d'ascension avant l'utilisation pour assurer une performance de jeu maximale.
12. Ne remplissez pas le bassin au-delà de la ligne de remplissage maximum, marquée sur la paroi du bassin.
13. Quand le toboggan d'eau glissant est gonflé, le souffleur doit continuer à fonctionner sans interruption pendant que les enfants jouent.


Dia. A7



Dia. A8




Dia. A9




Dia. A10




DIAGRAMME DE MONTAGE DU PLUMMET FALLS ADVENTURE SLIDE™

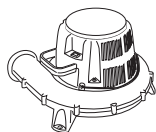


Moteur De Souffleur



Assemblage Du Tuyau D'arrosage

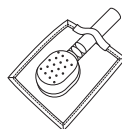


Assemblage Du Tuyau D'arrosage



Piquets Pour La Glissade D'eau



Piquets Pour Le Souffleur

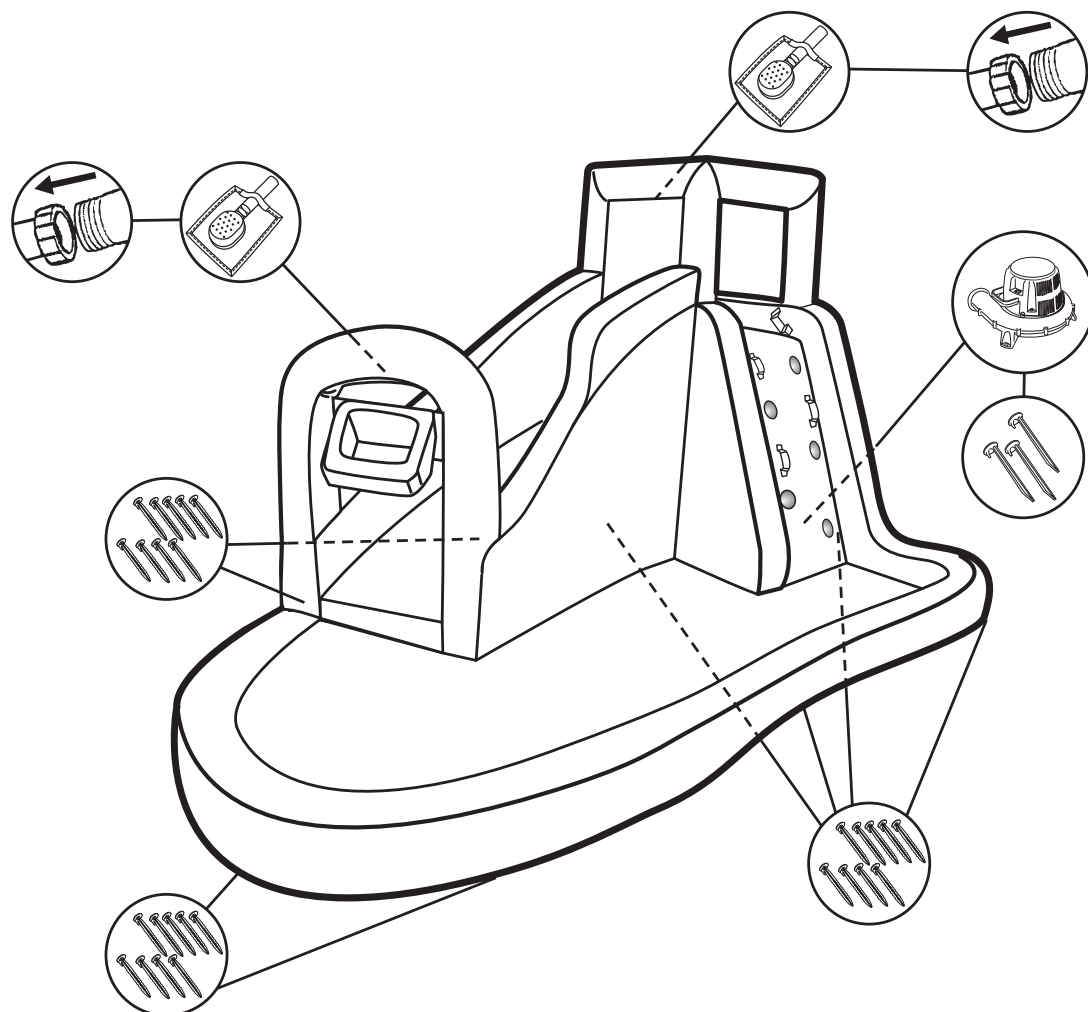

CONNEXION AVEC LE TUYAU D'ARROSAGE

1. Mouiller la glissoire gonflable avant de brancher le boyau d'arrosage à l'adaptateur de boyau.
2. Situer le bout du système d'arrosage qui doit être attaché à la glissoire gonflable.
3. Visser le couvercle vissable du système d'arrosage au boyau d'arrosage.
4. Ouvrez doucement le robinet d'eau. Il faudra un petit moment avant que l'eau commence à vaporiser.
5. Ajuster la pression d'eau de sorte que l'eau gicle sur la surface glissante de la glissoire gonflable, ce qui assure que la glissoire gonflable demeure mouillée.

IMPORTANTES INFORMATIONS CONCERNANT LA PRESSION D'EAU ET LE FONCTIONNEMENT

La pression d'eau peut considérablement varier selon les villes. Lire les points suivants pour répondre à des questions fréquentes.

Lieux de **PRESSION D'EAU FAIBLE**:

- Pour une performance maximum, il est recommandé d'utiliser un tuyau d'arrosage dont le diamètre est de 5/8 pouces (1,6 cm).
- Si l'eau ne pulvérise pas suffisamment, c'est généralement à cause de la faible pression de l'eau. Vérifier l'alimentation de l'eau; tant que la surface de glisse est mouillée, le produit sera amusant à utiliser.
- Les longs tuyaux d'arrosage réduisent la pression d'eau: Plus le tuyau est long, plus l'eau devra s'écouler loin du robinet, réduisant ainsi la pression de l'eau. Aux endroits où la pression d'eau est basse, ceci peut affecter la performance des vaporisateurs d'eau. Essayez d'utiliser un tuyau d'arrosage plus court si possible.

Lieux de **PRESSION D'EAU FORTE**:

- Si l'eau gicle par-dessus la glissoire, ajuster le robinet afin de réduire la pression d'eau.


⚠ **AVERTISSEMENT**

Suivre les instructions d'ancrage


L'utilisateur doit lire et suivre les instructions d'ancrage afin d'assurer que le nombre correct d'ancrages est utilisé, que les conditions du sol sont appropriées et que les piquets sont bien installés.

ANCRAGE DU PRODUIT GONFLABLE

Les piquets doivent être enfoncés jusqu'à ce que le sommet du piquet soit sous le niveau du sol. Ne plantez pas les piquets en biais. Pour un meilleur maintien, enfoncez les piquets dans un sol dur et sec. Dans un sol meuble ou humide, ou les deux, la force de maintien du piquet sera réduite.

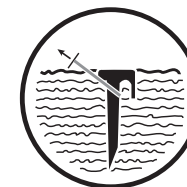

Oui

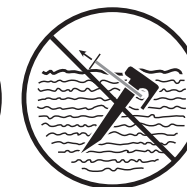

Non

Angle du piquet

COMMENT UTILISATION


1. Suivre toutes les instructions afin de monter correctement le produit.
2. Retirer les souliers, les lunettes, et les objets pointus avant de jouer avec le produit.
3. Évitez les sauts périlleux, les empilages, les poussées ou la lutte lorsque vous jouez avec cet appareil.
4. Un seul enfant à la fois doit se trouver sur chacun plateforme.
5. Un seul enfant à la fois doit grimper sur chacun mur d'escalade.
6. Ne pas plonger.
7. Mouillez-vous avant de glisser.
8. Ne vous mettez pas debout en haut du tapis de glisse, sur les rails du tapis ou sur le tapis lui-même.
9. Grimpez sur le mur d'escalade et asseyez-vous en haut du tapis de glisse avec les pieds pointant vers le tapis. Avancez-vous et glissez les pieds en avant.
10. Pour éviter tout risque de grave blessure ou d'accident fatal, glissez toujours avec les pieds en avant et ne glissez jamais sur les genoux, le ventre ou la tête la première. Ne sautez pas et ne plongez pas sur le tapis.
11. Un seul enfant à la fois doit glisser sur chacun toboggan.
12. Ne glissez jamais sur le tapis directement face au soleil.
13. Pour éviter tout risque de grave blessure, le tapis de glisse et la zone d'arrivée doivent être nettoyés de toute obstruction avant de commencer les glissades.
14. Lorsque vous arrivez dans le bassin, la zone d'arrivée doit être libre et nettoyée de tout obstacle immergé ou non immergé.
15. Les enfants ne doivent jamais sauter ou plonger du toboggan jusqu'au bassin pour éviter tout risque de sérieuses blessures ou un accident fatal.
16. Les enfants ne doivent jamais sauter ou plonger du mur d'escalade pour éviter tout risque de sérieuses blessures ou un accident fatal.
17. La surveillance d'un adulte est nécessaire pour assurer que toutes les parties de l'aire de jeu sont sûres et que toutes les activités réalisées sur le dispositif gonflable sont sans danger, ainsi que pour assurer que l'arrivée dans le bassin reste sans obstructions.

APRÈS GLISSEMENT

Après avoir fini de glisser, sortir de la glissoire et se relever sur l'herbe.


Pour éviter de trébucher sur le tuyau d'entrée d'air et de risquer de se blesser, ne pas marcher sur le côté du produit auquel le souffleur est fixé. Marchez autour du produit gonflé comme illustré par les lignes à points sur le schéma ci-dessous. Ne jamais se tenir debout, marcher ou courir sur le pneumatique pour éviter de glisser et de se blesser.

Il devrait y avoir une voie claire et sans aucun obstacle le long des passages. Assurez-vous que le souffleur à moteur n'obstrue pas les voies de passage.

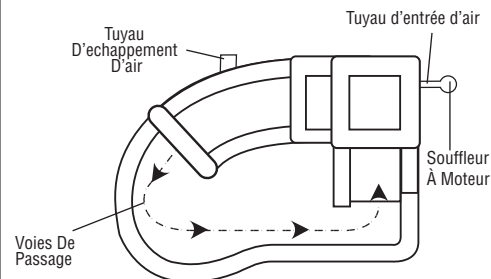

EVACUATION D'URGENCE

Pour une évacuation d'urgence, les utilisateurs doivent sortir par la sortie et marcher vers un endroit sûr comme illustré avec les lignes en pointillés sur le schéma ci-contre. Pour éviter de trébucher sur le tube d'entrée d'air et de causer des blessures, ne pas marcher le long du côté de la glissoire gonflable où se trouve le moteur du souffleur.

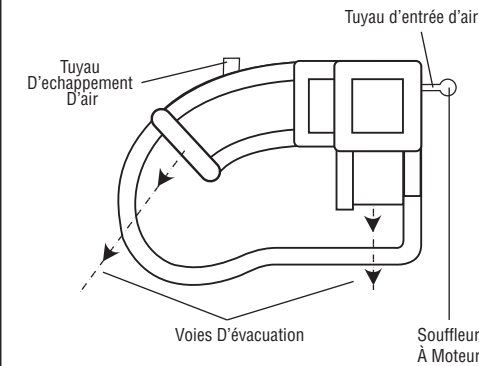

PRECAUTIONS : LIRE AVANT L'UTILISATION

INSTALLATION:

1. Avant l'assemblage: vérifier sous et autour de la glissoire gonflable qu'aucun objet tranchant, qu'aucune roche, qu'aucun bâton, gicleur de parterre ni aucun autre objet pouvant causer des blessures ni des dommages ne se trouvent près de la glissoire gonflable. L'installer sur une pelouse plate libre de creux ou de grosses bosses.
2. Utiliser les piquets fournis par le fabricant EXCLUSIVEMENT.
3. Zones adjacentes à tous les domaines de l'accès de sortie du dispositif gonflable de 14 pi 5 po Lo x 9 pi 6 po La x 8 pi Ha (439 cm Lo x 290 cm La x 244 cm Ha) doivent avoir des zones d'utilisation, qui sont libres d'obstacles et de recouverte d'amortissement d'impacts pour le surfaçage d'une distance minimale d'au moins 10 pi (305 cm).
4. Ne pas utiliser si la glissoire gonflable est endommagée.
5. Mouiller la glissoire gonflable en entier avant de jouer.
6. Le moteur du souffleur et les câbles d'alimentation ne devraient pas passer sous la glissoire gonflable et en entraver l'utilisation.
7. Le souffleur et les câbles électriques doivent être positionnés à au moins 4.3 pieds (1,3 m) de toutes les parois du produit gonflable et à une distance d'au moins 8.2 pieds (2,5 m) de toute ouverture.
8. Le produit doit être gonflé à l'aide du souffleur fourni ou d'un autre souffleur spécifié-par le fabricant.

COMMENT UTILISATION:

1. Le glissoire doit être monté par un adulte et les enfants ne devraient pas jouer. Des adultes devraient lire le manuel d'assemblage dans son entier et indiquer aux enfants comment utiliser correctement cette glissoire gonflable.
2. Mouiller les maillots de bain et les vêtements avant d'utiliser le produit. Assurez-vous que les enfants ne portent rien sur la tête ni ne portent de vêtements amples, d'objets durs, pointus ou dangereux, tels que des jouets, des boucles, des clés, des bijoux, un poncho, une montre, un foulard, un casque, etc.
3. Pour de longues périodes de jeu, déplacer à l'occasion la glissoire gonflable afin de prévenir l'affaissement du sol.
4. S'assurer régulièrement que les piquets sont solidement enfoncés et au ras sur le sol.
5. Ne pas laisser le robinet couler lorsque vous délaissiez la glissoire gonflable. Ouvrez le robinet d'eau uniquement lorsque vous utilisez le produit.
6. Lorsque vous jouez dans la glissoire, il se peut qu'une certaine quantité d'eau s'infilte à l'intérieur par les joints. IL EST IMPORTANT que la glissoire soit complètement asséchée avant l'entreposage.
7. Aucun autre utilisateur ne doit rester sur le toboggan lorsqu'un enfant glisse.

UTILISATION CORRECTE DU PRODUIT:


1. Séparez les petits enfants des plus grands en deux groupes de jeu.
2. Empêchez les utilisateurs de se suspendre sur les parois.
3. Empêchez les utilisateurs de pratiquer des activités inappropriées (par exemple, faire des sauts périlleux ou des gestes violents).
4. Empêchez les utilisateurs de consommer des aliments, des boissons ou du chewing-gum lors du jeu.
5. Assurez-vous que toutes les pièces du produit gonflable sont correctement installées (comme le toboggan, le mur d'escalade).
6. Gardez les animaux domestiques éloignés du produit gonflable.
7. Ne pas attacher des objets qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec ce produit gonflable, tels que, sans y être limités, des cordes à sauter, des cordes à linge, des lisses pour animaux domestiques, des câbles et des chaînes, car ils pourraient potentiellement causer un étranglement.

NOTE:

- Vérifiez le règlement de votre pays ou de votre ville concernant les exigences de sécurité pour l'utilisation d'une piscine.
- Empêchez toute utilisation non autorisée de la piscine.

POUR DÉGONFLER:

1. Assurez-vous qu'il n'y ait plus d'utilisateurs sur la glissoire gonflable.
2. Éteignez et déconnectez le tuyau d'arrosage de la valve.
3. Drainer la partie piscine de la glissoire gonflable en ouvrant la soupape d'eau.
4. Sécher complètement la glissoire gonflable en la laissant gonflée pendant au moins deux heures avant de la sécher avec une serviette de bain sèche ou un doux issu absorbant, n'oubliant pas de sécher les poches profondes le long de la surface à grimper et dans la petite piscine.
5. Débrancher le souffleur.
6. Déconnecter le long tube d'entrée d'air du souffleur et ranger le souffleur en lieu sûr.
7. Ouvrir le tube d'aération et laisser la glissoire gonflable se dégonfler complètement. Il devrait se dégonfler tout seul en 5 minutes. (Dia B1)
8. Retirer le tube d'eau transparent de la glissoire gonflable.
9. Retirer les piquets de la glissoire d'eau de la glissoire gonflable en tirant les piquets par la tête. **NE PAS** tirer sur les coins de la glissoire gonflable!
10. Laisser la glissoire gonflable sécher complètement avant de l'enrouler, ce qui peut prendre jusqu'à 48 heures. Assurez-vous que la piscine et la glissoire gonflable ne contiennent pas de poussière, de feuilles, de sable, etc. Ces soins prolongeront la durée de vie de votre glissoire gonflable.
11. Plier la glissoire gonflable en deux, en vous assurant de placer le tube de sortie d'eau en parallèle avec le pli. Plier encore deux fois en deux, parallèlement au premier pli. (Dia B2-B3)
12. Enrouler fermement la glissoire gonflable, en commençant avec le bout à l'autre extrémité des tubes d'entrée et de sortie d'eau. (Dia B4-B5)
13. Enrouler fermement la glissoire gonflable d'un bout à l'autre en évitant de créer des plis.

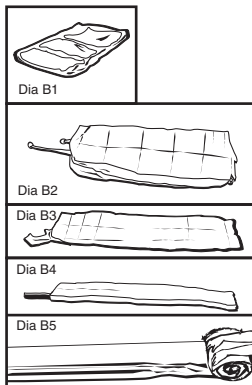

IMPORTANT:

Ne jamais entreposer ce produit s'il est mouillé. Le laisser sécher avant de l'enrouler. Déplacer le produit tous les jours pour éviter qu'il ne brunisse ou n'endommage la pelouse. Suivre toutes ces instructions à chaque utilisation du produit. Entreposer le produit dans un endroit sécuritaire et loin de la portée des enfants afin de prévenir les risques de suffocation.

RANGEMENT:

Envelopper la glissoire gonflable du sac de transport. Retourner le sac et la glissoire gonflable, refermer le sac et entreposer la glissoire gonflable et le souffleur dans un endroit sec. Entreposer le produit dans un endroit sécuritaire et loin de la portée des enfants afin de prévenir les risques de suffocation. Ne jamais laisser le produit ou le souffleur à l'extérieur quand il est hors d'usage. (Dia B6-B8)

Pour prévenir la moisissure et autre dommage à la glissoire gonflable, nous vous recommandons fortement de faire sécher à l'air le produit avec le moteur du souffleur pour vous assurer qu'il soit complètement sec avant de le plier et de l'entreposer.

Pour prolonger la vie de l'ensemble du boyau de pulvérisation de l'eau, entreposez-le dans un endroit adéquatement ventilé.

Ne pas entreposer le système d'arrosage avec la glissoire gonflable.



MISE À LA MASSE


Ce produit doit être mis à la masse. En cas de court-circuit électrique, la mise à la masse réduit les risques d'électrocution en fournissant un échappatoire au courant électrique. Ce produit est équipé d'un câble possédant un fil de terre avec une prise de terre appropriée. La prise doit être branchée sur une prise d'entrée correctement installée et mise à la masse conformément aux codes et règlements locaux.

DANGER! – Une installation défectueuse de la prise de terre peut entraîner des risques d'électrocution. Si des réparations ou un changement de câble sont nécessaires, ne pas connecter le fil de terre à l'une des fiches plates. Le fil isolé vert avec ou sans rayures jaunes est le fil de terre.

Vérifier auprès d'un électricien certifié si les instructions de mise à terre demeurent incompréhensibles ou si vous n'êtes pas certain(e) si le produit est correctement mis à terre. Ne modifiez jamais la fiche du cordon d'alimentation fourni; s'il ne se raccorde pas à la prise de courant disponible, faites installer une nouvelle prise de courant appropriée par un électricien qualifié.

Cet appareil doit être utilisé sur un circuit alimenté nominalement à 120 volts; il est équipé d'une fiche avec mise au sol similaire à celle illustrée à la figure A. Ne branchez cet appareil qu'à une prise ayant la même configuration que la fiche. N'utilisez jamais d'adaptateur pour alimenter cet appareil.

Méthodes de mise à la terre

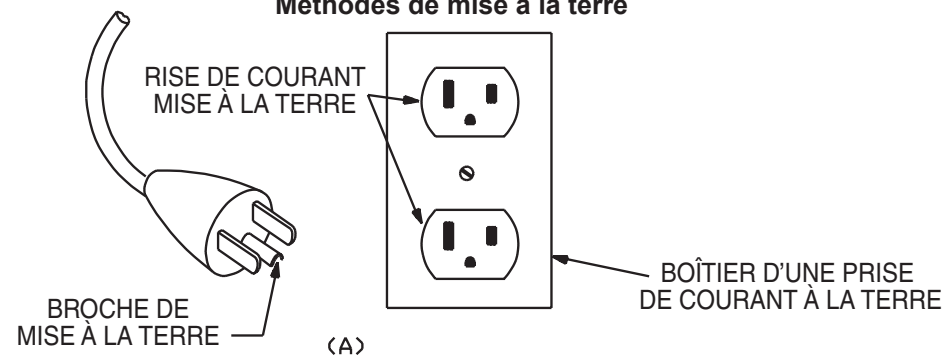

ENTRETIEN DE PLUMMET FALLS ADVENTURE SLIDE™

1. Inspecter la glissoire gonflable à intervalles réguliers pour la présence de trous, de déchirures et autre dommage. **NE PAS** utiliser une glissoire gonflable endommagée. L'utilisation d'une glissoire gonflable endommagée pourrait causer des blessures sérieuses voire même la mort.
2. En plus d'inspecter le produit à intervalles réguliers, l'examiner attentivement et entièrement au début de chaque saison ou après plusieurs utilisations.
3. Si le produit est endommagé ou détérioré de quelque façon, ne plus l'utiliser et contacter le fabricant.
4. Inspecter régulièrement la condition des piquets qui retiennent en place la glissoire gonflable. Si les piquets sont endommagés ou détériorés, le produit gonflable risque de devenir instable et de provoquer des blessures graves.
5. Pour maintenir la propreté du produit, vous pouvez utiliser un linge sec ou un linge humecté d'un agent nettoyant neutre, ininflammable, non toxique ou de l'eau pure pour nettoyer la surface de la glissoire gonflable ou du souffleur.
6. Pour nettoyer le produit, utiliser un chiffon sec ou humidifié avec un produit de nettoyage neutre ininflammable, non-toxique, ou de l'eau pure pour essuyer la surface du glissoire et du souffleur.

SOUFFLEUR MODE D'EMPLOI

USAGE PRÉVU:

Ce produit est destiné uniquement à gonfler le Plummet Falls Adventure Slide™. Pour usage domestique seulement.

AVERTISSEMENT:

1. Alimentation électrique:110-120VAC/60Hz
2. L'alimentation du souffleur doit inclure une borne de terre fiable et un dispositif anti-fuite de courant.
3. Le câble d'alimentation de l'appareil doit être indiqué clairement de façon à avertir les utilisateurs de tondeuses à gazon ou autres appareils de ce type qu'il y a un câble sur le sol.
4. Ne jamais laisser le souffleur sans surveillance quand il est en marche. Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil.
5. Ne pas couvrir la prise d'air avec un objet quelconque quand le souffleur est en marche. Ne pas laisser sable, cailloux ou autres objets se faire aspirer par le souffleur.
6. Ne mettre en aucun cas le doigt ou un objet pointu dans la prise d'air.
7. Ne pas changer l'alimentation du souffleur pour un autre type d'alimentation. Pour toute réparation en cas de dommage, s'adresser à un technicien qualifié.
8. Pour éviter les risques d'électrocution, ne pas utiliser le souffleur sous la pluie.
9. Ne pas utiliser de prolongateurs pour éviter les risques d'électrocution.
10. Ne pas laisser le souffleur exposé aux rayons du soleil.
11. Ne pas laisser les enfants toucher au souffleur. Ne pas laisser les enfants jouer sur le trampoline avant d'avoir installé correctement le souffleur.
12. Ne pas laisser les enfants attacher des objets au souffleur autres que ceux qui sont conçus spécifiquement pour être utilisés avec le souffleur, tels que, entre autres, cordes à sauter, cordes à linge, laisses d'animaux, câbles et chaînes qui peuvent entraîner des risques d'étranglement.
13. De soudaines rafales de vent peuvent soulever le produit du sol.
14. Garder les souffleurs et fils électriques hors de portée.


15. Le produit doit être gonflé à l'aide du souffleur fourni ou d'un autre souffleur spécifié-par le fabricant.

INSTALLATION:

1. Placer le souffleur sur le sol et le fixer en place en insérant les piquets de sol dans les trous de la base.
2. Le souffleur devrait être installé dans un lieu bien aéré et sur une surface plate.
3. L'entrée d'air du produit (le long tube d'entrée d'air) doit être attaché à la sortie d'air du souffleur et maintenu en place à l'aide d'un câble.





UTILISATION DU SOUFFLEUR:

1. Brancher le souffleur à une prise de secteur.
2. Pour éviter les risques d'électrocution, ne jamais brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
3. La fiche d'alimentation électrique doit être débranchée si le souffleur ou le produit doit être transporté ou déplacé.
4. Un interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) est monté sur le boîtier du ventilateur. Pressez " I " pour commuter le ventilateur en circuit (MARCHE) et pressez " 0 " pour commuter le ventilateur hors circuit (ARRÊT).

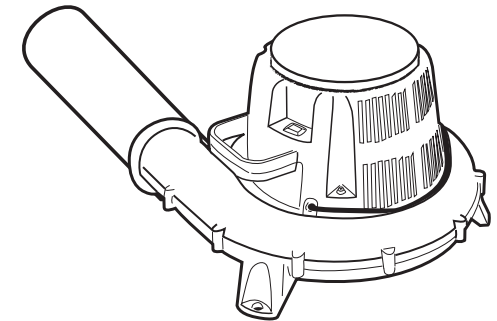

LISTE DES PARTIES

1. 1 x Toboggan D'eau Glissant
2. 1 x Souffleur À Moteur
3. 1 x Assemblage De Tuyau D'arrosage
4. 3 x Piquets Pour Le Souffleur
5. 8 x Piquets Pour La Glissade D'eau + 1 Piquet Supplémentaire
6. 1 x Sac De Transport
7. 4 x Rustines

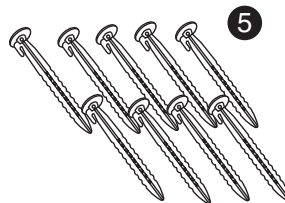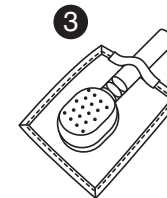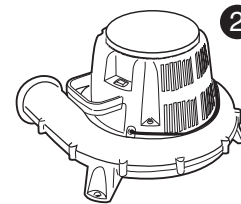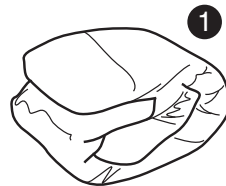

Attention: A chaque utilisation du souffleur, il faut effectuer un simple test de l'interrupteur de circuit à la masse (GFCI).


1. Appuyer sur la commande de ré-enclenchement ("Reset") située que le boîtier du GFCI, pour s'assurer du bon fonctionnement du souffleur et du GFCI.
2. Appuyer sur " I " pour mettre le souffleur sous tension.
3. Appuyer sur la commande "Test" située sur le boîtier du GFCI. Le souffleur devrait s'éteindre ("OFF").
4. Appuyer encore une fois sur "Reset". Le souffleur devrait se rallumer ("ON").

Le témoin lumineux sur le boîtier GFCI est rouge quand on appuie sur "Reset".

Si le souffleur reste "Activé" quand on appuie sur la commande "Test", le souffleur ou le GFCI ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, consulter un électricien professionnel qualifié apte à évaluer la situation.

Entretien et Stockage:

1. Nettoyer le souffleur ou le Nettoyer le produit en les essuyant avec un chiffon sec ou humidifié avec un produit neutre, ininflammable, non-toxique ou un peu d'eau pure.
2. Ne pas nettoyer le souffleur avec des produits chimiques car ceci risquerait d'endommager le revêtement et les parties en plastique.
3. Ne jamais nettoyer le souffleur dans de l'eau.
4. Ne jamais stocker le souffleur dehors. Le garder au sec à l'intérieur hors de la portée des enfants.
5. Vérifier régulièrement l'état des piquets du souffleur. Des piquets endommagés ou détériorés peuvent déstabiliser le souffleur, ce qui peut entraîner des blessures graves.
6. Vérifier régulièrement l'état du câble d'alimentation et du GFCI. Un câble ou un GFCI endommagé ou détérioré peut causer un risque sérieux d'électrocution. Si le câble ou le GFCI sont endommagés ou détériorés, cesser immédiatement d'utiliser le souffleur et contacter le fabricant.
7. Ce souffleur est équipé d'un mécanisme de protection à réinitialisation automatique. Si le moteur surchauffe, le disjoncteur déclenchera pour assurer votre sécurité. Éteignez le souffleur et laissez-le refroidir complètement avant de le réutiliser. Veuillez suivre les instructions avec soin pour éviter des opérations erronées qui causeraient la surchauffe.
8. Pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation, portez toujours le souffleur par sa poignée intégrée. Ne transportez pas le souffleur par son cordon et ne le tordez pas. Gardez le cordon d'alimentation au sec.

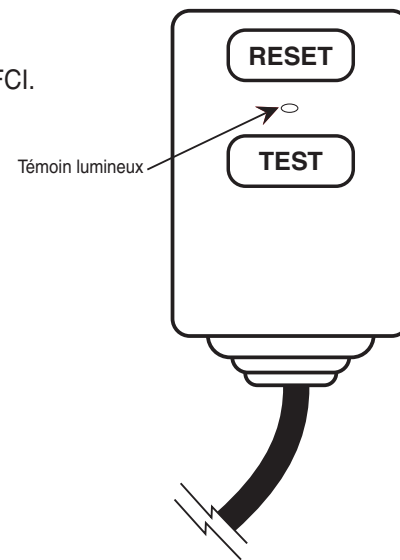

TOUS MATERIAUX NEUFS. Ne nettoyer qu'en surface. Régime nominal: 110-120VAC, 60Hz, 4.2A



AVERTISSEMENT - Danger D'électrocution

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE AVEC CE PRODUIT.



AVANT DE RETOURNER LA MARCHANDISE AU MAGASIN

VEUILLEZ VISITER LE SITE WEB DU SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR OBTENIR UNE ASSISTANCE IMMÉDIATE SUR LES QUESTIONS OU PROBLÈMES RELIÉS À CE PRODUIT.

www.toysinquiry.com

REMARQUE : Le produit ne doit pas être utilisé si la vitesse du vent excède 20 mi/h (32 km/h).

BANZAI

90325

TANG RONG ROAD,
CHANGPING, DONGGUAN, CHINA
TOUS DROITS RÉSERVÉS
FABRIQUÉ EN CHINE
www.toysinquiry.com

BANZAI EST UTILISÉ SOUS LICENCE PAR
FOCUS BRAND LTD.
LE CONTENU ET LES SPÉCIFICATIONS
PEUVENT DIFFÉRER DE L'ILLUSTRATION.